



19

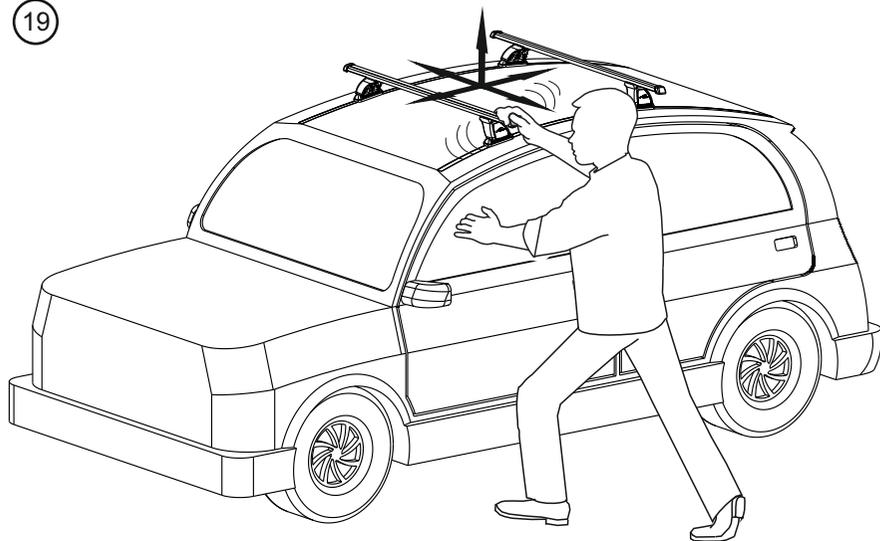

20

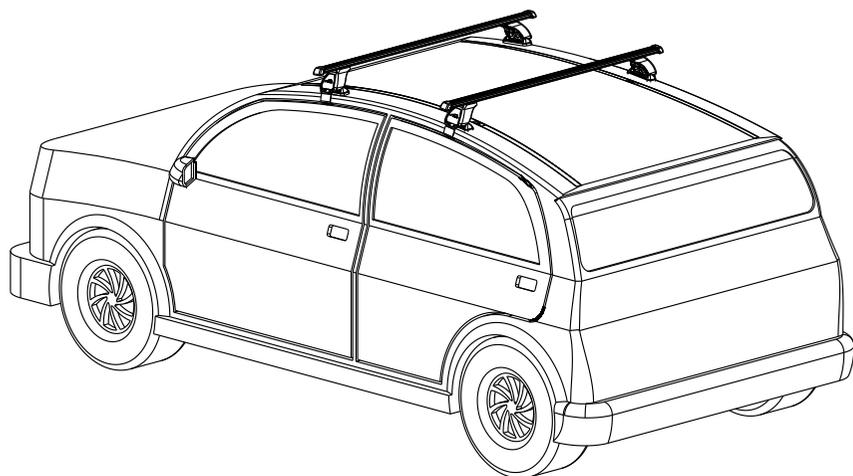

12

Сборка

- Внимательно изучить инструкцию перед использованием багажника. При сборке багажника точно следовать инструкции.
- Очистить крышу автомобиля и тех частей багажника, которые будут прилегать к крыше.
- При каждой установке багажника, обязательно следует проверять надежность его крепления. Попробуйте сдвинуть или сорвать багажник с крыши, попытайтесь сорвать крепления с закраины крыши. Если багажник двигается, следует надежно закрепить его. Регулярно проверяйте надежность крепления багажника.
- Не разрешается вносить изменения в конструкцию багажника.


Размещение и перевозка груза

- Проверьте максимально допустимую нагрузку у производителя автомобиля. При загрузке багажника помните, что нагрузка складывается из массы багажника и массы груза. Не разрешается превышать максимально допустимую нагрузку на крышу автомобиля, при этом не разрешается превышать и максимально допустимую массу груза, указанную в инструкции.
- Располагайте центр тяжести груза как можно ниже. Равномерно распределяйте груз по багажнику.
- При перевозке длинномерных грузов, закрепляйте их на багажнике, спереди и сзади. При перевозке длинномерных грузов расстояние между поперечными дугами должно быть не менее 600 мм.
- Лыжи следует перевозить носками назад.
- Перед перевозкой следует снять легкосъемные предметы. Вещи имеющие замок - запереть.
- Груз при перевозке должен быть надежно закреплен. Периодически останавливаясь, проверяйте надежность крепления груза.
- Соблюдайте скоростной режим. При перевозке учитывайте специфику перевозимого груза и особенности дороги.
- Помните - общая высота автомобиля с грузом увеличивается.


1

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

15

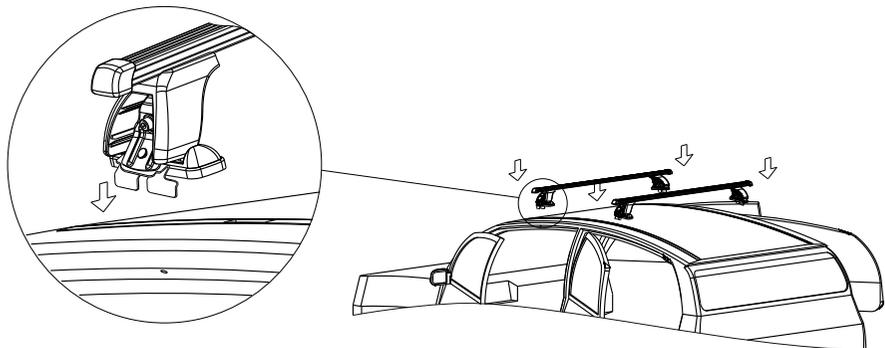


16

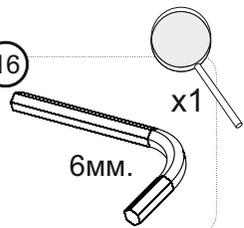


10

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


1

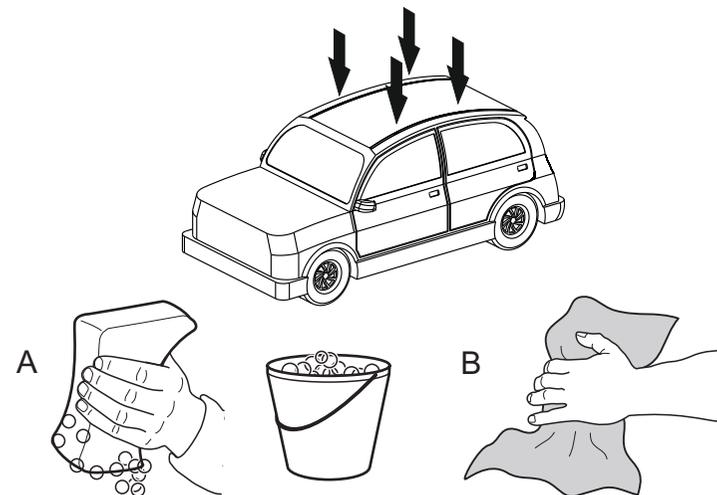

2


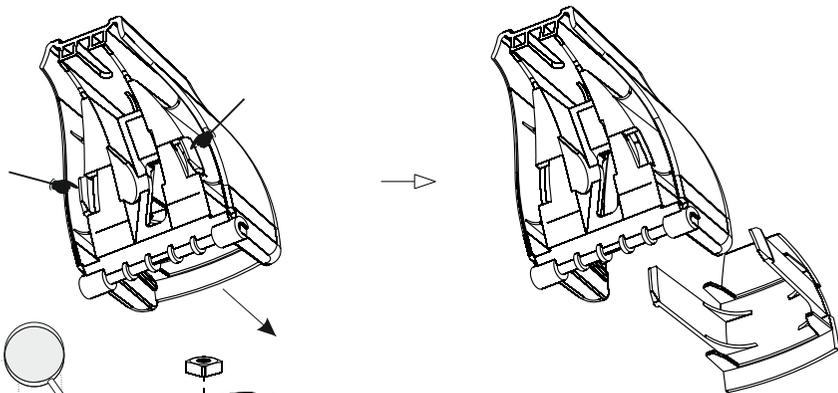


3

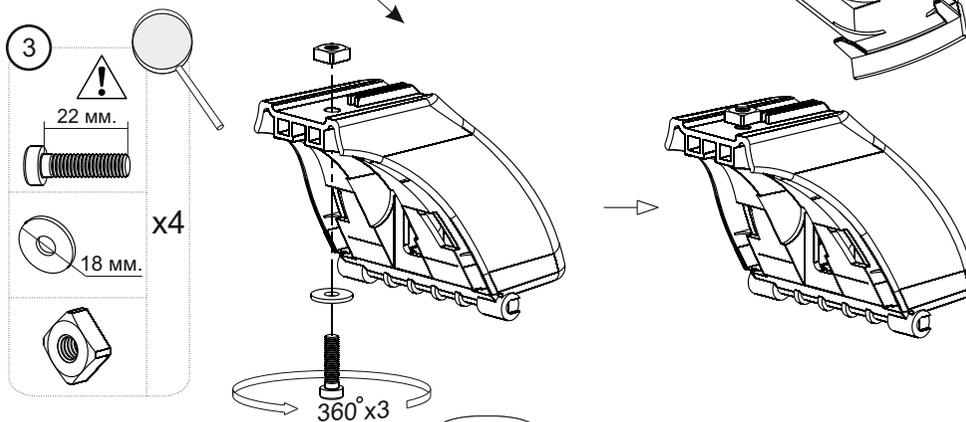


3

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

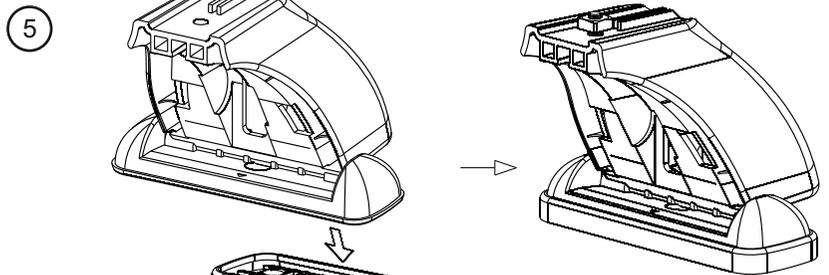
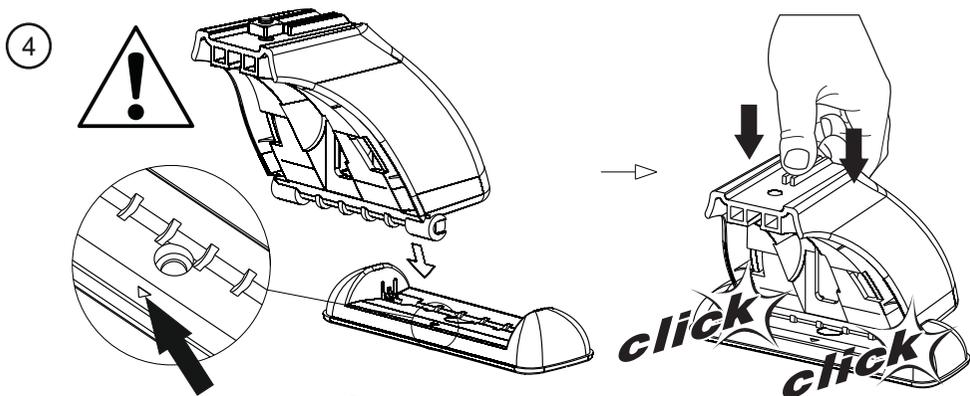


| Марка автомобиля | Тип кузова | Год выпуска | 4B | 4A | 4A | 4B |
|------------------|------------|-------------|----|----|----|----|
| Suzuki Swift IV | хетчбек | 2004-2011 | | | | |






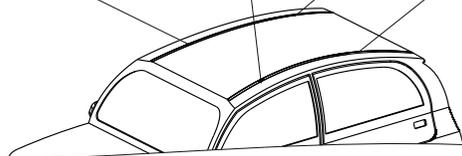


4

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

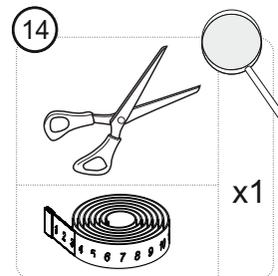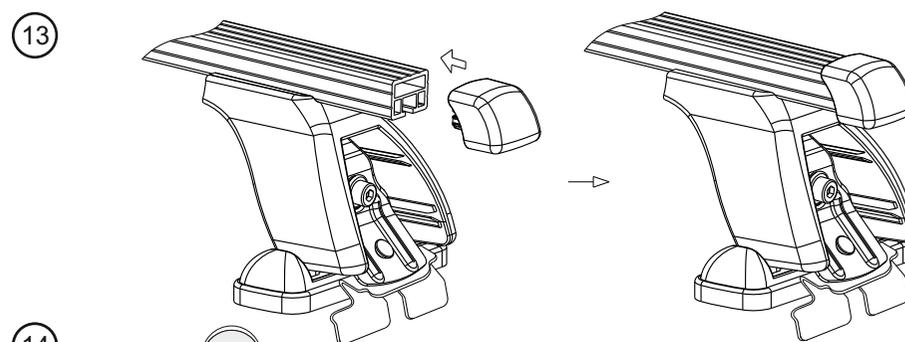


ИЛИ

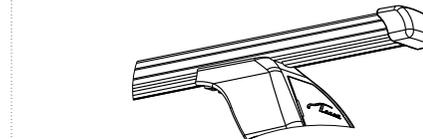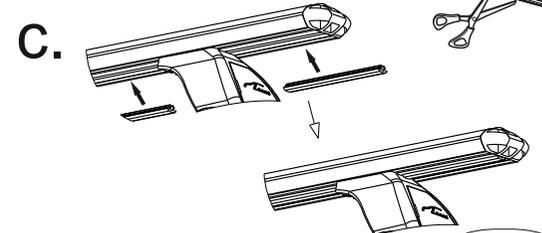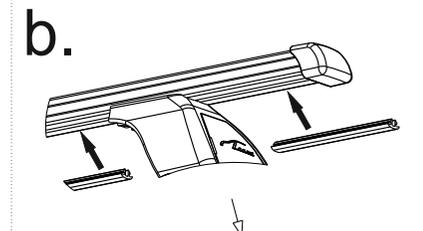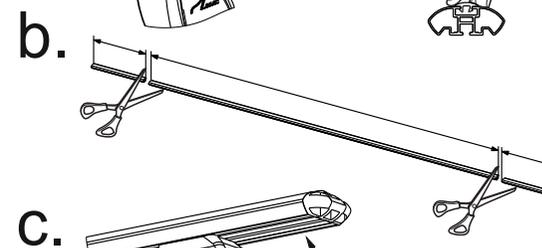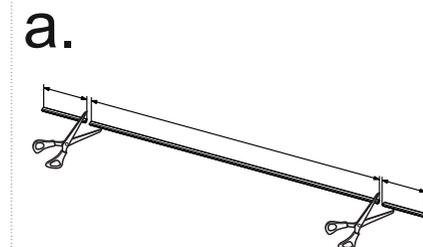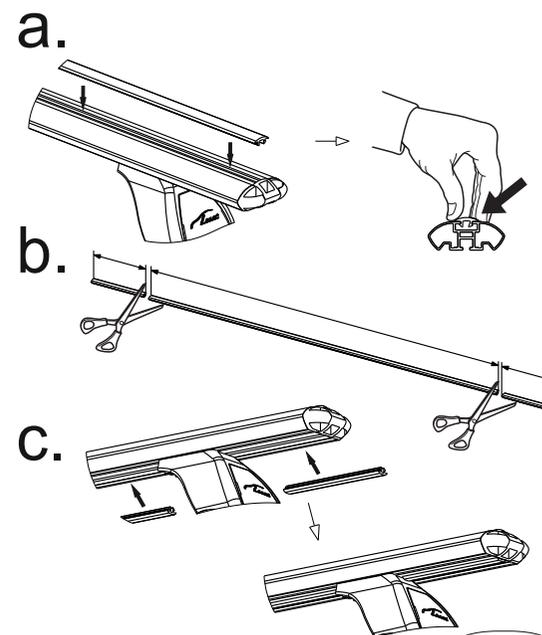

9

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

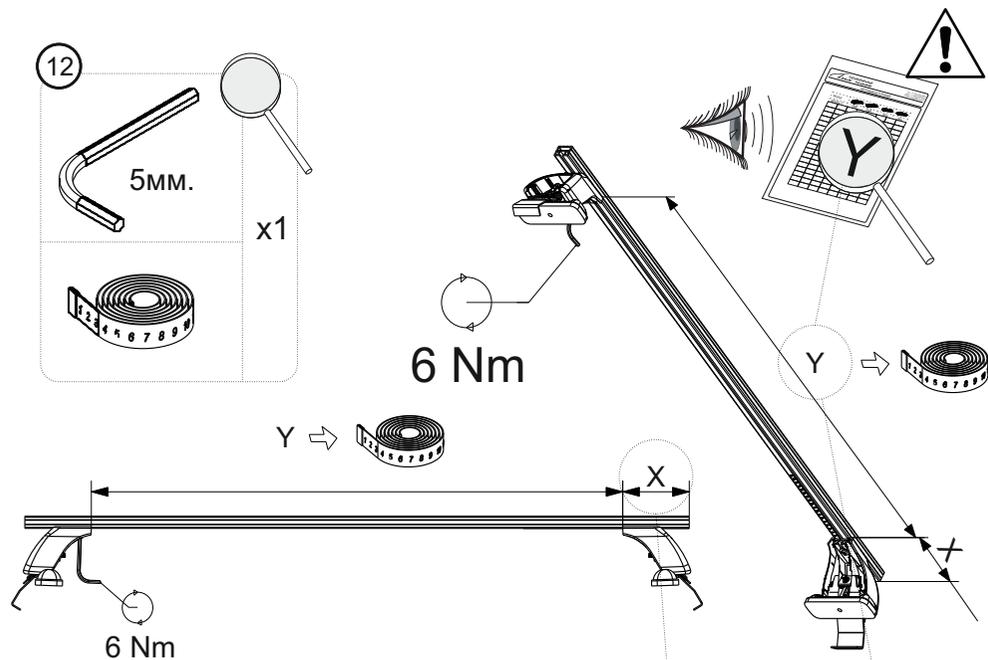


| Марка автомобиля | Тип кузова | Год выпуска | X | | Y | |
|------------------|------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| | | | Перед, мм. (FRONT) | Зад, мм. (REAR) | Перед, мм. (FRONT) | Зад, мм. (REAR) |
| Suzuki Swift IV | хетчбек | 2004-2011 | 139 | 166 | 822 | 768 |




Внимание!
максимальная допустимая нагрузка составляет 38кг.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

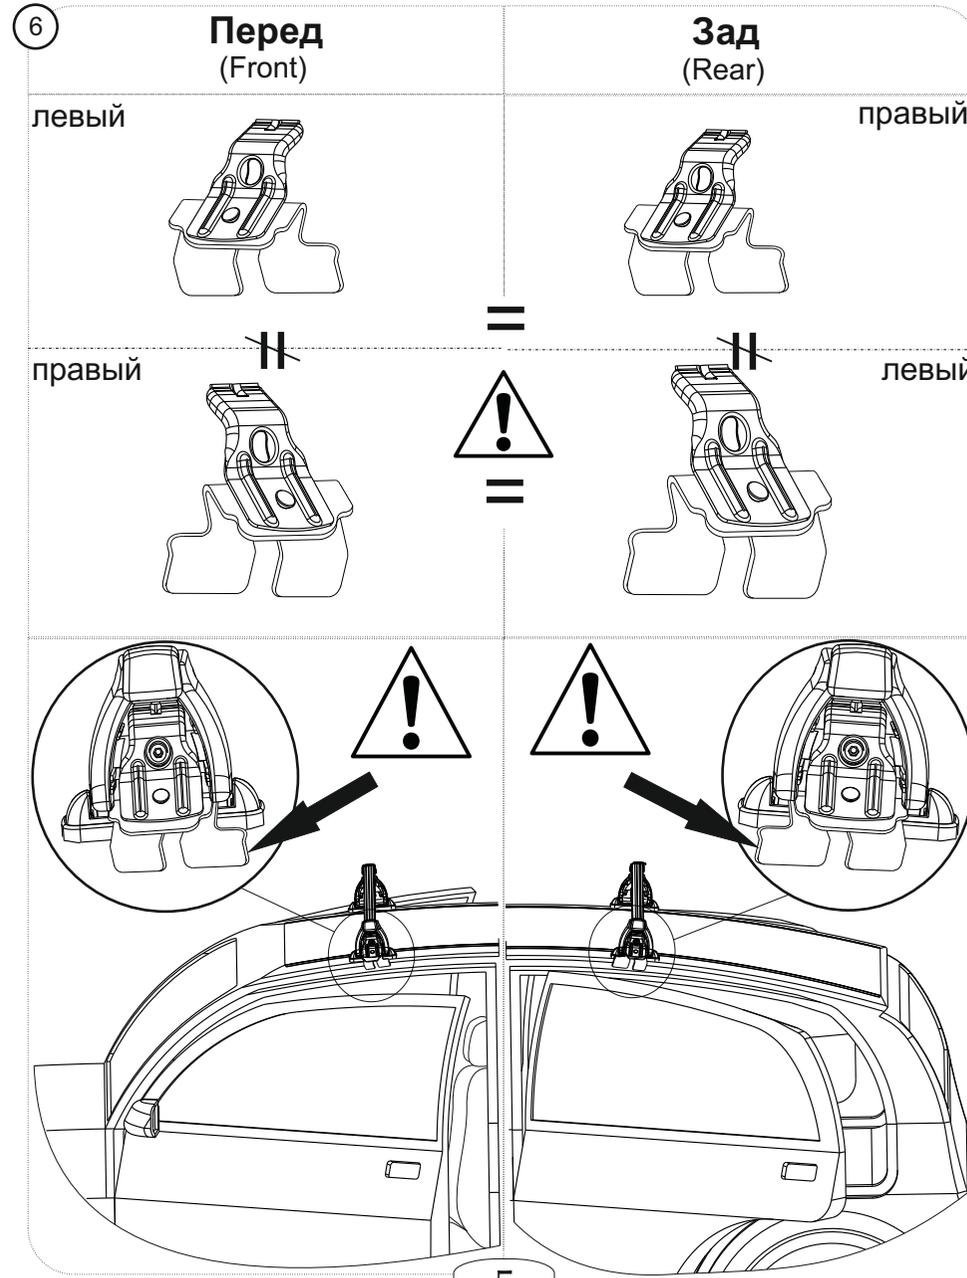


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

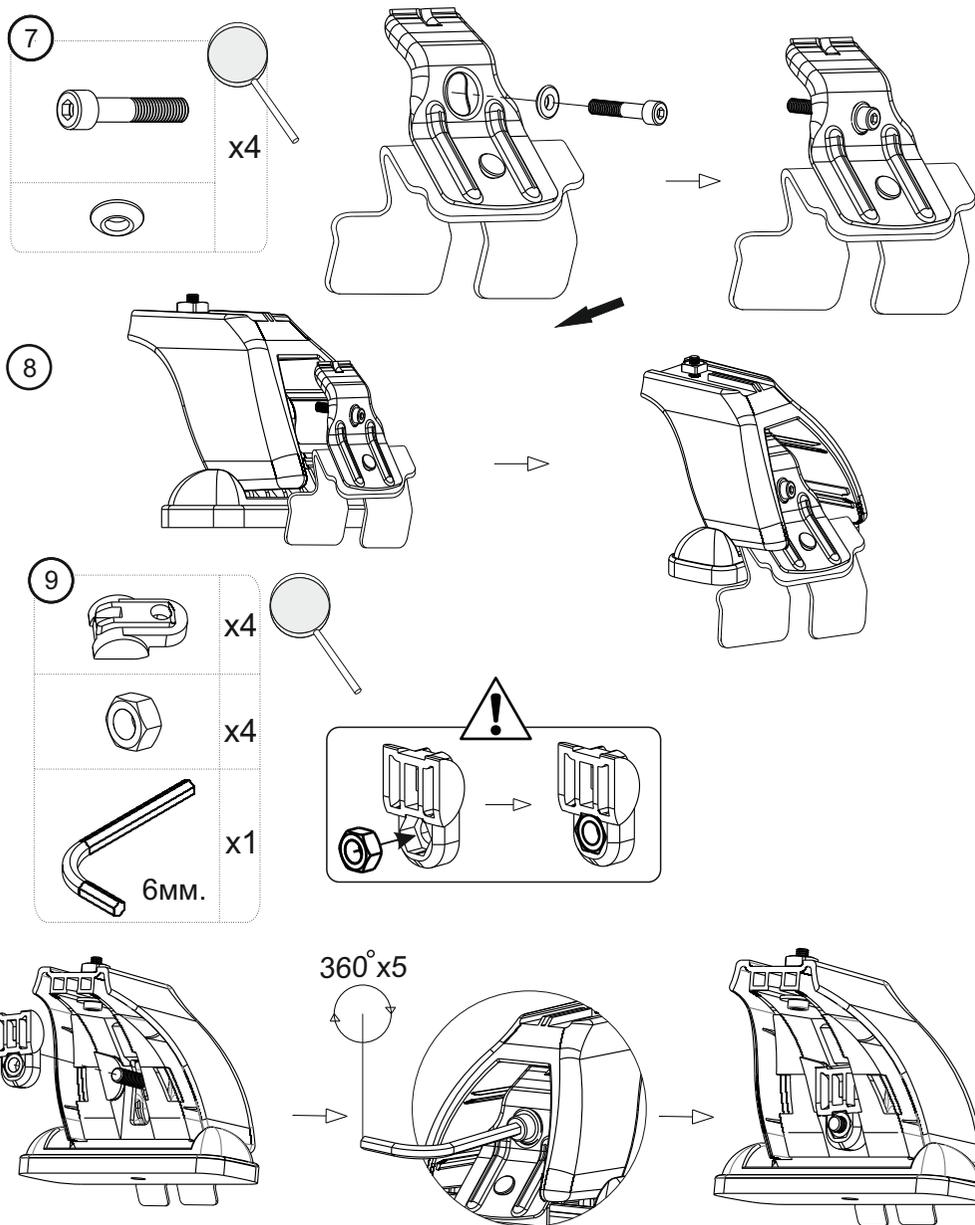

6

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

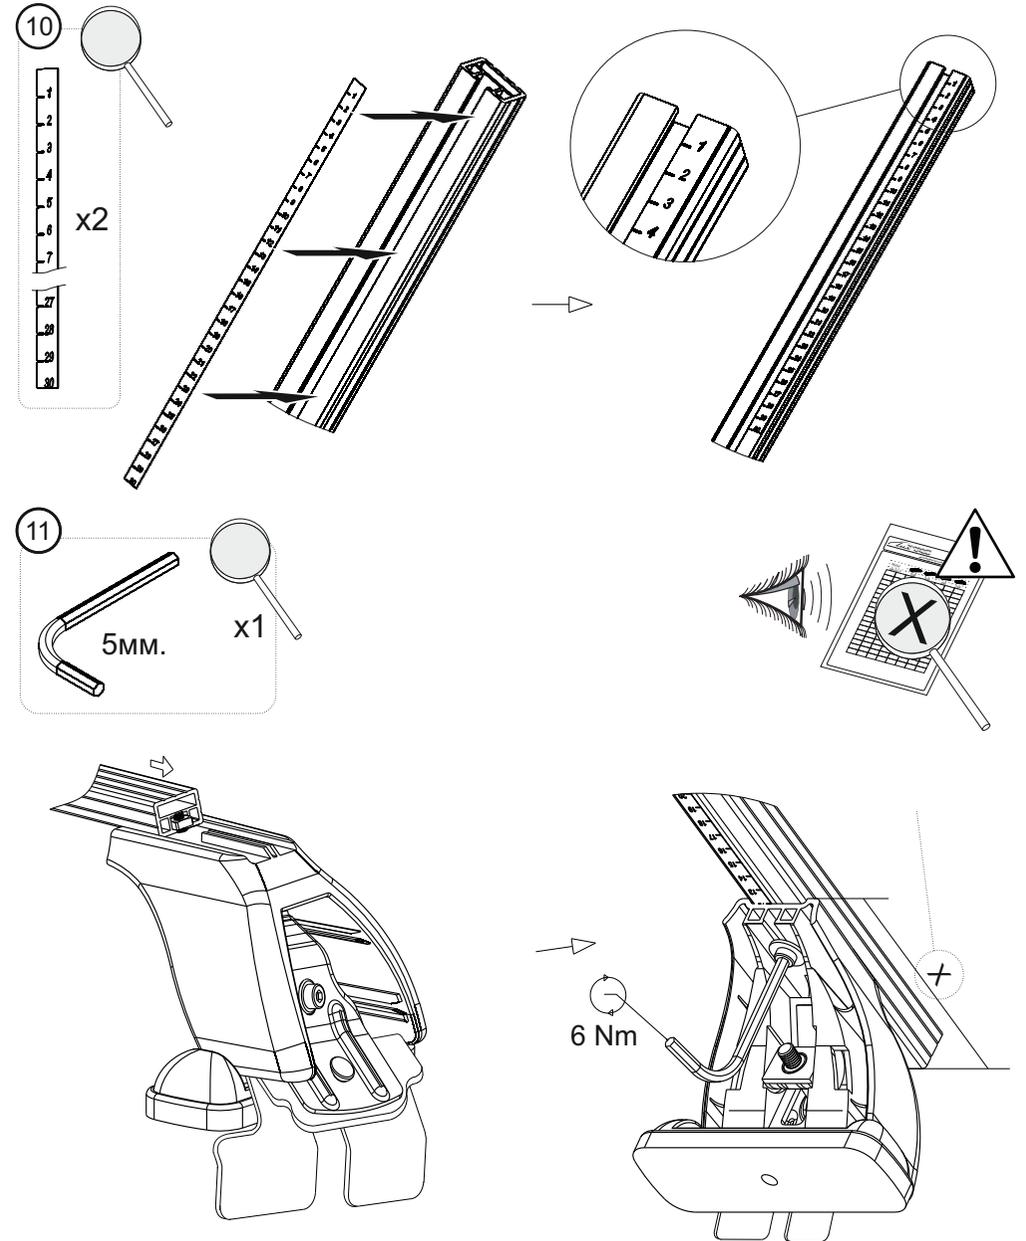

7